


SUPERFICIE INDICATIVA NECESSARIA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO PER L'ALLACCIAMENTO DI STABILI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Si riporta di seguito (Tabella 1) la superficie indicativa necessaria per l'installazione e la manutenzione di una sottostazione di scambio termico necessaria per l'allacciamento di un edificio alla rete di teleriscaldamento.

Per ottenere informazioni relative alla possibilità di allacciare la propria abitazione alla rete di teleriscaldamento occorre contattare il Numero Verde dell'Ufficio Commerciale Teleriscaldamento di AEM: 800 255 533

Tabella 1.

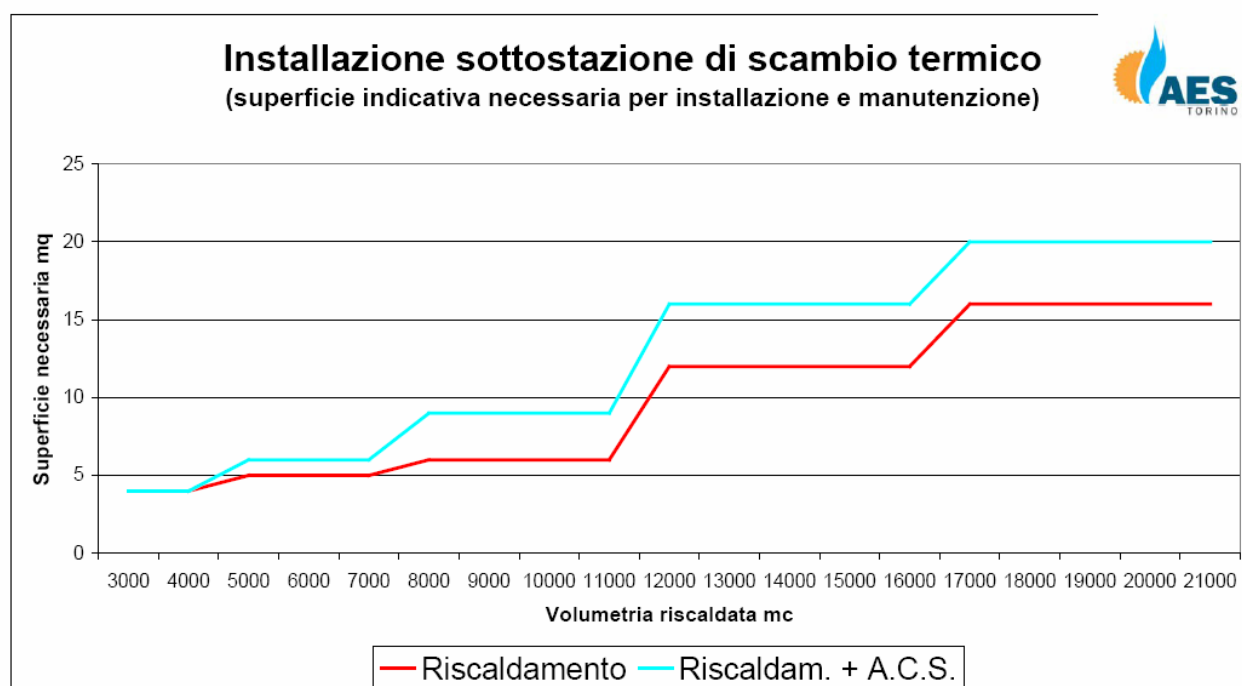

Per volumetrie riscaldate maggiori di 20.000 mc la superficie necessaria deve essere valutata caso per caso.